



# 癒しの WWWWWW 草専用ボタン<sup>W</sup>

とりあつかいせつめいしょ  
**取扱説明書**




組み立てなしですぐに草を生やせます。インターネットの世界を笑顔と笑いの草でいっぱい。  
(荒らしや煽り目的で使わないよう注意しましょう)

## パーツ<sup>W</sup>

草ボタン


(Win&Mac両用)

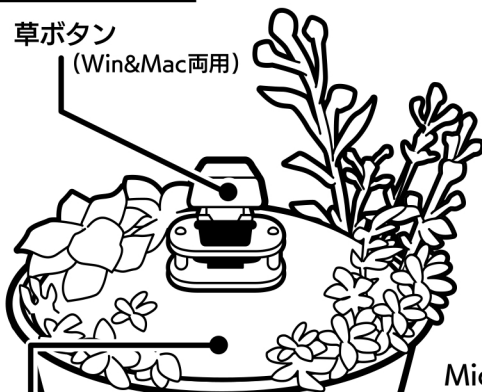


草ボタン用草原

- 草原の葉っぱを引っ張らないでください。抜けることがあります。
- 草ボタンは粘着の弱い両面テープで固定してあります。草原から外して使いたい場合はそと取り外してください。外れないようにしたい場合は強粘着の両面テープで貼り直してください。
- 小さいお子様がお使いの場合は保護者の方と一緒にお使いください。
- 火のそばには置かないでください。
- 草ボタン、同梱のMicroUSBのデザインは変更することがあります。

MicroUSB ケーブル

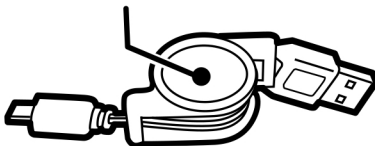

### 1 MicroUSB ケーブルをつなぐ

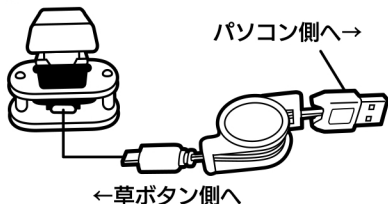

### 2 パソコンを英数字設定にしてボタンを押してください。押した分だけ草が生えます。

WWW



草を生やすのに飽きたら好きなコマンドに書き換えることもできます。

<https://www.one-button-key.com/>

TOKYO FLIP-FLOP  
ワンボタンキーボード



草専用ボタンは TOKYO FLIP-FLOP 製  
ワンボタンキーボードを使用しています。

TOKYO FLIP-FLOP



不良品や、製品に関するお問い合わせは [info@tanago-design.com](mailto:info@tanago-design.com) までお願いいたします。

チームタナゴ



企画/販売 チームタナゴ/タナゴデザイン



インターネット緑地化運動 www